

Solución Decoportur

El desatascador de fuelle suelta la suciedad adherida en las paredes de la tubería que obstruye el paso del agua. El agua avanza y retrocede en la tubería con turbulencias producidas por el fuelle, y una vez suelta la suciedad, la presión de agua permite un barrido de la suciedad hacia los colectores, permitiendo no desmontar ningún accesorio.

Un barrido trimestral con Decoportur, permite la limpieza del sifón y la tubería, manteniendo limpia la instalación de desagüe. Cuando se vean los primeros síntomas de atranque usar esta herramienta.

En fregaderos el uso de agua caliente facilita por las grasas acumuladas (Precaución: Manguera Decoportur aumenta su temperatura en proporción a la temperatura del agua).

Se sugiere el uso de guantes y mascarilla.

Modo de empleo

Paso 1:

Colocado el desatascador en el sumidero, antes de hacer movimientos con el fuelle, abrir el grifo para que haya presión de agua sobre el atasco.

Paso 2:

A partir del paso anterior y con el grifo abierto, hacer movimientos del fuelle apretando y soltando repetidas veces sin despegar el fuelle del sumidero.

Paso 3:

Levantar el fuelle y comprobar si sale agua limpia. En caso afirmativo, cerrar el grifo, desmontar Decoportur y adaptadores, vaciar herramienta, secar y guardar en su embalaje.

Esta herramienta es solo para el uso mencionado. No nos hacemos responsables del uso distinto al que está destinado éste producto.

PAPEL RECICLADO




DECOPORTUR


DESATASCADOR ECOLÓGICO POR TURBULENCIAS

ECOLÓGICO / ECONÓMICO / EFECTIVO

CONTENIDO

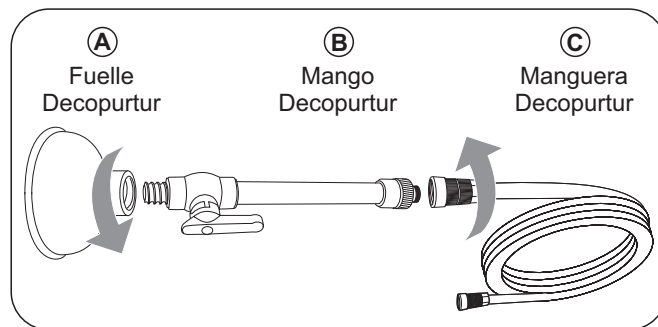

ADAPTADORES

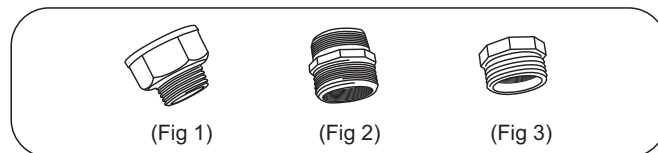

CONEXIÓN

PRECAUCIONES

	CONEXIÓN	PRECAUCIONES
DUCHA	Conectar manguera de Decoportur al grifo. Apretar sin dañar la junta. Cerrar la válvula del mango Decoportur y abrir el grifo de ducha para conseguir presión dentro de la herramienta.	Que el tornillo del sumidero este bien apretado y bien encarado al plato de ducha. Si en el baño hay bote sifónico es posible que queden pelos, quitar tapa, limpiar y tapar. Si sale agua limpia y no traga bien el sumidero, no es problema de atranque, es mal diseño del sifón o de la instalación de desagüe.
BAÑERA	Operar igual que en la ducha (abrir y cerrar el agua desde la válvula Decoportur).	Mismas precauciones que en ducha.
LAVABO	Desconectar el filtro difusor del grifo del lavabo. Conectar adaptador (fig 2 ó 3), siguiente adaptador (fig 1). Conectar la manguera Decoportur a éste último.	Asegurarse de que el tornillo del sumidero está bien apretado y el sifón no tiene pérdidas. En caso contrario llamar a un profesional.
BIDÉ	Conectar al punto más cercano (ducha o lavabo).	Mismas precauciones que en lavabo.
FREGADERO	Misma operación que en lavabo. En caso de grifo extensible, quitar rociador y conectar el flexo extensible al mango Decoportur.	Mismas precauciones que en lavabo. Asegurarse de que no hay nada que pueda ser contaminado con agua sucia que retorna, tanto encima como dentro del mueble. No utilizar si el lavavajillas está en funcionamiento. ASEGURARSE DE QUE EL DESAGÜE NO TIENE VÍAS DE ESCAPE A PRESIÓN DE AGUA. Con dos pozas, tapar el sumidero con rebosadero y trabajar desde el otro, y viceversa. No taponar el rebosadero, dejar caer una bayeta de cocina que lo tapone, permitiendo el paso del aire al succionar, evitando salpicar agua.
PILA	Misma operación que lavabo. En caso de no poder conectarlo al grifo de la pila, conectar al de la lavadora: Asegurarse de que la llave corta correctamente, en caso contrario llamar a un profesional (no cortar suministro si la lavadora está en funcionamiento). Una vez cerrada la llave de lavadora, desconectar la manguera de la lavadora y conectar el adaptador (Fig 1). Apretar sin dañar la junta. Conectar la manguera Decoportur al adaptador.	Mismas precauciones que en lavabo.